

Lavatrice

WA 5080



Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa elevate esigenze, e il suo uso è molto semplice. E' tuttavia necessario che vi prendiate il tempo per leggere queste istruzioni per l'uso che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle osservazioni sulla sicurezza.

Modifiche

Testo, immagine e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa di queste istruzioni per l'uso, con riserva di modifiche intese come ulteriore sviluppo.

Simboli utilizzati



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. L'inosservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio o alle installazioni!

- ► Contrassegna le operazioni che devono essere eseguite una dopo l'altra.
- Descrive la reazione dell'apparecchio alla sua operazione.
- Contrassegna un'enumerazione.



Contrassegna osservazioni utili per l'utente.

Campo di validità

Il numero del modello corrisponde alle prime 3 cifre sulla targhetta dei dati. Queste istruzioni per l'uso il modello:

Tipo	Modello n.
WA 5080	287

Gli scostamenti d'esecuzione sono menzionati nel testo.

Indice

Osservazio	oni sulla sicurezza	5
	Prima della prima messa in esercizio	5
	Uso conforme allo scopo	6
	Quando nell'economia domestica vivono bambini	7
	Utilizzazione	7
	Manutenzione	8
II suo appa	recchio	9
	Descrizione dell'apparecchio	9
	Struttura dell'apparecchio	10
	Elementi di comando e d'indicazione	11
	Prima messa in esercizio	13
Tabella dei	i programmi	14
	Programmi principali	14
	Funzioni supplementari	16
	Funzioni supplementari	18
Regolazior	ni utente	19
	Sicurezza bambini	21
	Apertura automatica della porta	22
	Ripristinare le regolazioni di fabbrica	22
Lavaggio		23
	Aggiunta del detersivo	25
	Selezione del programma	28
	Correzione di un'impostazione	32
	Selezione programma con la sicurezza bambini attiva	33
	Fine del programma	34
	Fine della giornata di bucato	36

... Indice

Cura e man	utenzione	37
	Pulire il cassetto per detersivo	37 38 39 40
Eliminare p	ersonalmente i guasti	41
-	Cosa fare, se	41
	Aprire la porta dell'apparecchio in caso di mancanza	51
	di corrente	51
Consigli pe	r il bucato	52
	Risultati insufficienti dopo il lavaggio	54
Ricambi		58
Dati tecnici		59
Dati tecnici	Note per gli istituti di controllo	59
Dati tecnici	Note per gli istituti di controllo	60 60
Dati tecnici	Note per gli istituti di controllo	60 60 60
Dati tecnici	Note per gli istituti di controllo	60 60
Dati tecnici Smaltiment	Note per gli istituti di controllo	60 60 60
	Note per gli istituti di controllo	60 60 60 61
Smaltiment Indice anali	Note per gli istituti di controllo	60 60 61 62
Smaltiment Indice anali	Note per gli istituti di controllo	60 60 61 62
Smaltiment Indice anali	Note per gli istituti di controllo VAS Vibration Absorbing System Economizzatore automatico Automatico di risparmio stand-by to itico tecnica e garanzia Contattare il servizio assistenza Indirizzi del servizio clienti	60 60 60 61 62 63 66 66 66
Smaltiment Indice anali	Note per gli istituti di controllo	60 60 61 62 63 66

Osservazioni sulla sicurezza



L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza in materia. Tuttavia il suo uso appropriato è una premessa indispensabile per evitare danni e infortuni. Attenersi alle osservazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.

La norma IEC 60335-1 prescrive:

Alle persone (inclusi i bambini) che non sono in grado di usare l'apparecchio con sicurezza, in seguito alle loro capacità fisiche, sensoriali e psichiche o alla loro inesperienza o mancanza di conoscenza, non è permesso utilizzare l'apparecchio senza la sorveglianza o l'istruzione di una persona responsabile per la loro sicurezza.

Prima della prima messa in esercizio

- L'apparecchio può essere installato e allacciato alla rete solo conformemente alle istruzioni d'installazione separate. Fare eseguire i lavori necessari da un installatore/elettricista autorizzato.
- Smaltire il materiale dell'imballaggio secondo le prescrizioni locali.
- L'accessibilità rispetto ai punti di separazione dalla rete (p. es. prese, interruttori da parete, fusibili) e al rubinetto dell'acqua deve essere assicurata.
- La sicurezza per il trasporto deve essere assolutamente rimossa. Le sicurezze per il trasporto non rimosse possono provocare danni all'apparecchio o ai dispositivi dell'appartamento o del locale lavanderia.
- Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio appena installato, si prega di osservare le indicazioni riportate al capitolo 'Prima messa in servizio'.

Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato soltanto a lavare i normali tessili usati nelle economie domestiche con acqua e detersivi comuni per lavatrice. Usare l'apparecchio solo in economie domestiche e per lo scopo indicato. In caso di utilizzo errato o diverso da quello previsto, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti o da persone analogamente qualificate. Delle riparazioni inadeguate possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio ed alle installazioni e guasti di funzionamento. In caso di guasto di funzionamento dell'apparecchio o di un incarico di riparazione, osservare le indicazioni riportate presso 'Servizio clienti e garanzia'. Se necessario, rivolgersi al nostro servizio clienti.
- Usare solo ricambi originali.
- Conservare le istruzioni nelle vicinanze dell'apparecchio per poterle consultare in caso di necessità. Nel caso di vendita o di cessione dell'apparecchio a terzi, fornire le istruzioni per l'uso e l'installazione assieme all'apparecchio. In questo modo il nuovo proprietario potrà informarsi sul corretto uso dell'apparecchio e sulle relative istruzioni.

Nell'apparecchio non è consentito lavare

- Tessili trattati o impregnati con sostanze chimiche, detergenti o solventi infiammabili (benzina, riparazioni, smacchiatori, olio, colori, cere ecc. Pericolo d'incendio o d'esplosione! Lavare i capi che contengono tali sostanze con acqua e a mano e lasciare evaporare completamente i solventi.
- Tessili contenenti rinforzi in metallo (pericolo di danni).
- Scarpe da ginnastica, tute da subacqueo, zaini, tappeti ecc.

Quando nell'economia domestica vivono bambini

- Le varie parti che compongono l'imballaggio (p. es. pellicole, polistirolo) possono essere pericolose per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato da adulti che hanno preso conoscenza del contenuto di queste istruzioni. I bambini spesso non sono in grado di riconoscere i pericoli inerenti l'uso dell'apparecchio. Provvedere alla necessaria sorveglianza e non fare giocare i bambini con l'apparecchio: esiste il pericolo che i bambini vi si chiudano dentro.
- I detersivi di ogni forma possono provocare irritazioni agli occhi, alla bocca e alla gola o addirittura provocare il soffocamento! Tenere lontani i detersivi dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo sicurezza bambini.

Utilizzazione

- Il tubo flessibile che scarica l'acqua in un lavandino (vasca) deve essere fissato in modo da non poter scivolare fuori. Verificare che l'acqua defluisca con sufficiente rapidità. Pericolo di allagamenti!
- Controllare di tanto in tanto il tubo flessibile verificando l'eventuale presenza di fessure, piegature, torsioni ecc.
- Se le tubazioni di mandata sono danneggiate o l'apparecchio presenta danni visibili, evitare di metterlo in funzione e rivolgersi al nostro servizio clienti.
- Non appena si presenta un disturbo di funzionamento, l'apparecchio deve essere staccato dalla rete elettrica.
- Tenere gli animali domestici distanti dall'apparecchio.
- Allo scopo di proteggere la biancheria, attenersi ai loro simboli per il trattamento e attenersi alle avvertenze riportate presso 'Consigli per il bucato'.
- Non versare nel tamburo solventi (p. es. trementina, benzina solvente) in sostituzione o in aggiunta all'acqua, dei detersivi e degli additivi per i detersivi. Pericolo d'incendio e d'esplosione!

- Utilizzare unicamente prodotti addolcitori dell'acqua, coloranti e scoloranti, e altri additivi, il cui uso in una lavatrice automatica è stato esplicitamente permesso dal produttore nelle rispettive istruzioni per l'uso. Attenersi rigorosamente alla rispettiva istruzione per l'uso.
- Conservare in un luogo asciutto e fresco i detersivi, gli additivi e gli altri prodotti analoghi. I detersivi grumosi, infatti, possono causare l'insorgere di anomalie. Assicurasi inoltre che questi prodotti non siano alla portata dei bambini.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio e di avviare un programma, assicurarsi che nel tamburo, nel cassetto del detersivo o nella zona della trappola per corpi estranei non si trovino corpi estranei o animali domestici. I corpi estranei come monete, chiodi, graffette ecc. possono danneggiare i componenti dell'apparecchio e la biancheria.
- In caso di assenza prolungata, chiudere dapprima il rubinetto dell'acqua e disinserisca dopo la corrente elettrica, sfilando la spina della corrente. Durante questa operazione, non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.

Manutenzione



Prima di mettere le mani nel tamburo assicurarsi che sia fermo. Toccando un tamburo ancora in movimento esiste un elevato pericolo di ferirsi!

- Prima di eseguire la manutenzione, staccare la corrente elettrica.
- In nessun caso spruzzare dell'acqua all'esterno dell'apparecchio e non usare apparecchi per la pulizia a vapore.
- Non sedersi, appoggiarsi o sostenersi alla porta.
- Non salire sull'apparecchio. Pericolo di ribaltamento!
- Con l'apparecchio in funzione l'apertura dei passaggi d'acqua comporta il pericolo di scottature.
- Usare solo ricambi originali.

Il suo apparecchio

Descrizione dell'apparecchio


- Capacità 8 kg biancheria asciutta
- 7 programmi principali
- Programmi supplementari
 - Delicato
 - Prelavaggio
 - Sport
 - Risciacquo plus
 - Programma intensivo
- Funzioni supplementari
 - Selezione della temperatura
 - Impostazione della velocità di centrifuga
 - Avviamento ritardato
 - Stop dopo risciacquo
 - Esclusione di un passo del programma
- Sensori per l'ottimizzazione del lavaggio
- Automatico di risparmio standby
- Display digitale per indicazioni e guasti
- Apertura oblò
- Sicurezza bambini
- Protezione contro perdite d'acqua


Struttura dell'apparecchio



La porta dell'apparecchio può essere aperto verso sinistra o verso destra. Il nostro servizio clienti è in grado di adattare l'apparecchio secondo l'apertura desiderata.

- 1 Elementi di comando e d'indicazione
- 2 Cassetto per detersivo
- 3 Porta dell'apparecchio
- 4 Contenitore di scarico
- 5 Apriporta di emergenza
- 6 Sbloccaggio di emergenza
- 7 Trappola per corpi estranei
- 8 Targhetta dei dati / Numero di fabbricazione (FN)

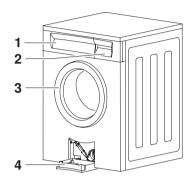


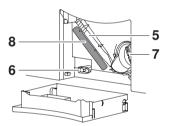

Cassetto per detersivo

- 9 Prodotto di prelavaggio, scomparto I
- 10 Detersivo principale, scomparto II
- 11 Coperchio per detersivi liquidi
- 12 Sollevatore a ventosa per ammorbidente
- 13 Ammorbidente, scomparto &
- 14 Breve istruzione per l'uso


Lato anteriore: tedesco/francese Lato posteriore: inglese/italiano

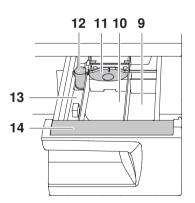

Elementi di comando e d'indicazione



Programmi principali

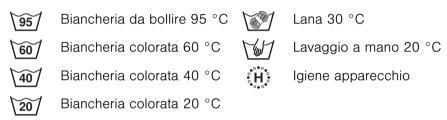

Programmi supplementari



G	temperatura		programma	
@	Giri di centrifuga	 0	Apertura della porta	
٦	Avviamento ritardato			

Indicazione di programma

Durante l'esecuzione del programma viene visualizzato lo stato di avanzamento attuale.

-\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Prelavaggio/Lavaggio principale
	Risciacquo
	Ultimo risciacquo/Ammorbidente
	Centrifuga
<u> </u>	Scarico

Display digitale visualizza il tempo residuo del programma.

Spie di controllo

I tasti dei programmi principali e di alcuni programmi supplementari sono equipaggiati con una spia di controllo.



Le spie di controllo lampeggiano

È possibile scegliere programmi o funzioni.



Spie di controllo accese

Il programma o la funzione sono attivi.



Spie di controllo spente

I programmi o le funzioni sono disattivati.

Prima messa in esercizio

Prima di poter utilizzare par la prima volta l'apparecchio installato a nuovo, occorre eseguire i seguenti lavori elencati in basso.



L'apparecchio è stato controllato con acqua prima della consegna.
Per questo motivo può contenere dell'acqua residua.

Sicurezza per il trasporto



Togliere la sicurezza per il trasporto prima di mettere in esercizio l'apparecchio (2 viti con rondelle sul lato posteriore dell'apparecchio, polistirolo nel tamburo) allo scopo di evitare danni all'apparecchio.

Lavaggio senza biancheria

- ► Esegua un lavaggio senza biancheria, per eliminare eventuali residui provenienti dalla fabbricazione.
 - ► Versare poco detersivo nello scomparto II.
 - ► Scegliere il programma principale .

Tabella dei programmi



Per scegliere correttamente il programma, attenersi ai simboli di manutenzione applicati sui capi da lavare p. es. 40.

Programmi principali

Programma	Simbolo	Campo d'applicazione
Bollitura 95 °C	95	Cotone bianco, lino: p. es. lenzuola e tovaglie, asciugamani, capi di biancheria bianchi o dai colori solidi.
Colorati 60 °C	60	Cotone colorato: p. es. camicette colorate, grembiuli, camice da uomo, lenzuola.
Colorati 40 °C	<u>\40</u>	Cotone colorato non resistente alle alte temperature: p. es. blue jeans, sweatshirt colorate, T-shirt.
Colorati 20 °C	20	Programma risparmio energetico per biancheria poco sporca con simboli di lavaggio \$\frac{30}{30}\), \$\frac{40}{40}\], \$\frac{60}{60}\] e
Lana 30 °C		Trattamento delicato per lana ed altri tessili sensibili. Solo per lana esente da lanugine, contrassegnata con l'etichetta «lavabile a macchina».
Lavaggio a mano 20 °C	Yan J	Trattamento molto delicato per biancheria con simbolo di trattamento 🗹 .
Igiene dell'apparecchio	.	Senza biancheria. Poca acqua viene riscaldata fino a ca. 80 °C e con il vapore si riduce fortemente la quantità di germi eventualmente presenti.

I dati sui consumi e la durata del programma sono valori indicativi. Essi si riferiscono ai volumi di riempimento massimi e possono cambiare, p. es. in caso di tessuti spugna, acqua addotta molto fredda, grado di sporco selezionato o piccoli volumi di riempimento. La durata residua visualizzata si aggiorna.

Capacità	Giri di centrifuga ¹	Durata del programma	Acqua	Consumo di corrente
1-8 kg	1200 giri/min	1h33	751	2,2 kWh
1-8 kg	1200 giri/min	1h13	65 I	1,3 kWh
1-8 kg	1200 giri/min	1h05	70 I	0,8 kWh
1-8 kg	1200 giri/min	0h57	701	0,3 kWh
1-2,5 kg	800 giri/min	0h48	521	0,3 kWh
1-2 kg	600 giri/min	0h45	581	0,2 kWh
0 kg	senza centrifuga	0h23	91	0,7 kWh

¹ Regolazione di fabbrica

Funzioni supplementari

Delicato



Elevato trattamento delicato della biancheria

- Riduzione dei movimenti di lavaggio
- Livello dell'acqua aumentato il lavaggio e il risciacquo
- Velocità di centrifugazione ridotta: 800 giri/min
- Volume ottimale della biancheria max. 3,5 kg

Prelavaggio



Adatto per biancheria fortemente sporca

■ Prolungamento della durata del programma: ca. 15 minuti.

Sport



Programma corto per volume di biancheria ridotto e poco sporco

- Durata del programma
 - 20 + SPORT: 26 minuti
 - $\sqrt{40/}$ + $\sqrt{\text{SPORT}}$: 29 minuti
 - 60 + SPORT : 39 minuti
- 2 invece di 3 cicli di risciacquo
- Volume ottimale della biancheria: max. 2,5 kg



Dosare poco detersivo.

Quantità troppo grande di biancheria o troppo detersivo possono allungare notevolmente la durata del programma.

Risciacquo plus



Risciacquo più intensivo

- Livello acqua più elevato durante il risciacquo
- Ciclo di risciacquo supplementare

Programma intensivo

Idoneo per biancheria molto sporca ed estremamente sporca

- Durata di lavaggio notevolmente prolungata
 - ► Tenere premuto 3 secondi il tasto per il programma principale desiderato.
 - Sul display digitale appare Int.

Risciacquo separato / centrifugazione separata

- ▶▶▶ Parti del programma selezionato possono essere saltate.
 - ► Scegliere il programma principale conformemente all'etichetta di cura.
 - ► Premere 1× il tasto [••••].
 - Sono stati selezionati risciacquo e centrifugazione finale.
 - ► Premere 2× il tasto [►►►].
 - Sono stati selezionati ultimo risciacquo / Ammorbidire e centrifugazione finale.
 - ► Premere 3× il tasto → ...
 - È stata selezionata la centrifugazione finale.

Funzioni supplementari

Funzione/simbolo	Applicazioni
Regolazione della temperatura	La temperatura può essere modificata a intervalli di 10 °C ovvero di 15 °C. In questo modo è possibile lavare tessuti poco sporchi e privi di macchie, risparmiando energia. Lavaggio freddo Temperatura inferiore a 20 °C.
Giri di centrifuga	La velocità della centrifuga può essere modificata a intervalli di 200 giri al minuto (1200, 1000, 800, 600, 400 giri/min, stop dopo risciacquo, 1500, 1400 giri/min). In questo modo è possibile centrifugare a bassa velocità la biancheria più delicata. Però la durata d'asciugatura si allunga (maggiore consumo d'energia in caso d'asciugatura a macchina).
Avviamento ritardato	Per usufruire di fasce tariffarie economiche (campo di impostazione da 1 a 24 ore). I periodi di interruzione dell'alimentazione elettrica, stabiliti dalle rispettive aziende di erogazione locali, prolungano il ritardo per la durata del periodo di interruzione. Tale intervallo non viene però indicato.
Marcia rapida/fine del programma ▶▶▶I	Singole parti del programma possono essere saltate sequenzialmente in qualsiasi momento durante il procedimento del programma, premendo il tasto

Regolazioni utente


Se non è in esecuzione nessun programma, e se non vi sono comunicazioni d'errore, è possibile modificare le regolazioni utente con la porta dell'apparecchio aperta o chiusa. A seconda del contesto, la procedura generale è la stessa per tutte le impostazioni.

Modificare le regolazioni utente

- ► Tenere premuto il tasto →→ per 5 secondi.
 - Sul display digitale si legge EEEE.
- ► Premere il tasto → così tante volte fino a quando sul display digitale si legge la regolazione desiderata, p. es.: - ☐ per sicurezza bambini NO.
- ► Per cambiare premere il tasto [95].
 - Sul display digitale si legge ---- per sicurezza bambini INS.
 - La regolazione viene accettata e non deve essere confermata.

Abbandonare le regolazioni utente

► Premere il tasto [→→→] così tante volte fino a quando il display digitale si spegne.

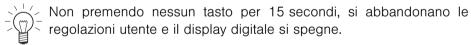

La susseguente grafica offre una sinossi sulle possibili regolazioni utente.

Sicurezza bambini

Sicurezza bambini

NO *

INS

Apertura automatica
della porta

Regolazioni di
fabbrica

Fr 1 nessuna modifica
ripristinare

^{*} Regolazione di fabbrica

Sicurezza bambini

La sicurezza bambini serve ad impedire l'avviamento o l'interruzione casuale del programma mediante bambini. Quando la sicurezza per bambini è attiva, un programma può essere avviato solamente premendo contemporaneamente due tasti.

Attivare / disattivare la sicurezza bambini

- ► Tenere premuto il tasto [→→→] per 5 secondi.
 - Sul display digitale si legge **EEEE**.
- ► Premere il tasto → così tante volte fino a quando sul display digitale si legge la regolazione attuale, p. es.: - ☐ per sicurezza bambini NO.
- ► Premere il tasto [95].
 - Sul display digitale si legge --- | per sicurezza bambini INS.
 - La regolazione viene accettata e non deve essere confermata.
- ► Premere il tasto [→→→] così tante volte fino a quando il display digitale si spegne.

Apertura automatica della porta

Se l'apertura automatica della porta è stata attivata, la porta si apre automaticamente al termine del programma. Altrimenti questa resta chiusa e può essere aperta premendo il tasto .

Attivare / disattivare l'apertura automatica della porta

- ► Tenere premuto il tasto →→ per 5 secondi.
 - Sul display digitale si legge EEEE.
- Premere il tasto così tante volte fino a quando sul display digitale si legge la regolazione attuale, p. es.: E r r per apertura automatica della porta NO.
- ► Premere il tasto [95].
 - Sul display digitale si legge E ir I per apertura automatica della porta INS.
 - La regolazione viene accettata e non deve essere confermata.
- ► Premere il tasto così tante volte fino a quando il display digitale si spegne.

Ripristinare le regolazioni di fabbrica

Le regolazioni di fabbrica possono essere ripristinate.

- ► Tenere premuto il tasto | → → | per 5 secondi.
 - Sul display digitale si legge **EEEE**.
- ► Premere il tasto → così tante volte fino a quando sul display digitale si legge F ☐ per nessuna modifica.
- ► Premere il tasto [95].
 - Sul display digitale si legge Er I per ripristinare le regolazioni di fabbrica.
 - La regolazione viene accettata e non deve essere confermata.
- ► Premere il tasto → così tante volte fino a quando il display digitale si spegne.


Lavaggio

Preparazione dell'apparecchio

► Controllare che la trappola per corpi estranei 1 sia inserita correttamente.



- ► Inserire la spina oppure accendere l'interruttore a parete.
 - L'apparecchio si accende.

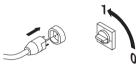

► Aprire il rubinetto dell'acqua.




► Aprire la porta dell'apparecchio premendo il tasto 🗝.




Caricamento biancheria


- ► Caricare la biancheria asciutta (max. 8 kg).
 - Biancheria da bollire e colorata normalmente sporca: riempire completamente il tamburo.

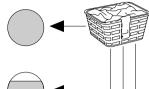

■ Biancheria da bollire e colorata molto sporca: riempire il tamburo per 3/4.

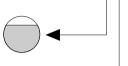

■ Per il cotone pronto per stiro, i sintetici bianchi e colorati nonché per i tessuti misti, riempire al max. ½ del tamburo.

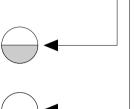

■ Per biancheria delicata, lana, seta. Poliacrile e tendine, riempire al max. 1/4 del tamburo.





Biancheria bagnata: ridurre della metà il carico.

Per evitare un funzionamento irregolare, rumori di vibrazioni e interruzioni della centrifuga, evitare di mettere nel tamburo un solo capo di biancheria pesante.

- ► Chiudere la porta dell'apparecchio (chiudere premendo).
 - Le spine di controllo dei tasti del programma lampeggiano.

Se entro 20 secondi non viene scelto un programma, le spie si spengono. La selezione del programma può comunque proseguire.

Aggiunta del detersivo

► Estrarre il cassetto per detersivo fino alla battuta.

Detersivo in polvere

Quando si usa detersivo in polvere, il coperchio 1 nello scomparto II deve essere aperto.

 Sollevare il coperchio 1 verso l'alto e spingerlo indietro.




Detersivo liquido

Quando si usa detersivo liquido, il coperchio **1** nello scomparto **II** deve essere chiuso.

► Tirare il coperchio 1 completamente in avanti e ribaltarlo verso il basso.

Inserire il detersivo liquido al massimo fino alla tacca superiore. I detersivi liquidi possono essere usati solo per il lavaggio principale con i programmi senza prelavaggio. Essi inoltre sono adatti soltanto per temperature di lavaggio a 60 °C. Nei programmi a 95 °C questi detersivi hanno un effetto ridotto poiché non contengono dello sbiancante.

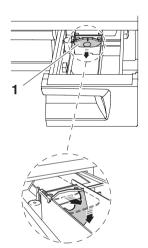



I detersivi liquidi si usano prevalentemente per i programmi principali 20 / 1 e per i programmi con e ... e ...

Detersivo liquido e avviamento ritardato

Quando si lava usando il ritardo dell'avviamento, dopo aver caricato la biancheria il detersivo liquido dovrebbe essere aggiunto con un aiuto di dosaggio (p. es. sfera di dosaggio). È importante che durante il periodo di ritardo il detersivo non entri in contatto con la biancheria, perché in seguito a possibili reazioni chimiche potrebbe risultarne danneggiata.

Dosaggio del detersivo



Il dosaggio eccessivo di detersivi può provocare una forte formazione di schiuma. La conseguenza è un cattivo risultato del lavaggio e in caso estremo il danneggiamento dell'apparecchio.

La quantità di detersivo necessaria dipende dal grado di sporcizia della biancheria, dalla quantità di biancheria, dalla durezza dell'acqua e dal prodotto impiegato. Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore del detersivo.


La durezza dell'acqua viene indicata con l'unità di misura del grado di durezza francese, ovvero °fH e suddivisa in 3 gruppi:

- dolce 0 °fH fino a 15 °fH
 media 15 °fH fino a 25 °fH
- dura oltre 25 °fH (impiegare eventualmente un addolcitore e ridurre il dosaggio di detersivo)

La centrale dell'acqua competente saprà fornire informazioni sui valori locali.

Luogo d'inserimento

Detersivo di prelavaggio	scomparto I
Detersivo di lavaggio principale	scomparto II
Ammorbidente	scomparto 🦀

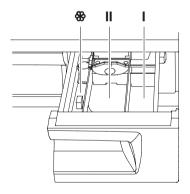

Ammorbidente

Il livello dell'ammorbidente non deve superare la tacca «MAX».

Se la biancheria viene asciugata a macchina, non usare ammorbidente. Mediante l'asciugatura a macchina la biancheria risulta automaticamente morbida e soffice.

Colorare i tessili


La colorazione dei tessili può essere eseguita utilizzando i prodotti coloranti adatti. Attenersi assolutamente alle osservazioni sulla sicurezza e alle avvertenze fornite dal produttore.



Ogni programma di lavaggio inizia con un breve svuotamento con pompa, per questo motivo i coloranti liquidi dovrebbero essere riempiti solo dopo.

Dopo il dosaggio del detersivo

- ▶ Spingere a fondo il cassetto del detersivo.
- ► Selezionare il programma.

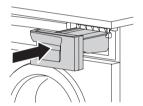

Selezione del programma

«Tip and go»

Premendo un singolo tasto si seleziona un programma principale. Tutte le necessarie regolazioni vengono attribuire automaticamente al programma.

Programmi e funzioni supplementari possono essere aggiunti o esclusi

Programmi e funzioni supplementari possono essere aggiunti o esclusi toccando il rispettivo tasto.

Quando non si toccano tasti per 20 secondi, il programma scelto si avvia automaticamente.



Stabilire il programma adatto alla propria biancheria consultando la Tabella dei programmi'.

Selezionare il programma principale

- ► Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Le spie di controllo dei tasti del programma lampeggiano.



- ▶ Premere il tasto del programma desiderato oppure tenerlo premuto per 3 secondi per selezionare il programma intensivo.
 - La spia di controllo del programma scelto è accesa.
 - Viene visualizzata la temperatura scelta.
 - Dopo breve tempo, la visualizzazione indica la probabile durata del programma di lavaggio (ore/minuti).
 - Le spie di controllo dei programmi supplementari aggiungibili lampeggiano.



Durante questo periodo non è possibile selezionare un nuovo programma. Tutti i programmi supplementari già attivati vengono cancellati e devono essere nuovamente selezionati.

 Quando non si premendo tasti per 20 secondi, il programma scelto si avvia automaticamente.

Selezionare programma supplementare

Delicato

Sport Sport

Prelavaggio

🚰 Risciacquo plus

- ▶ Premere il tasto desiderato, mentre la spia di controllo lampeggia.
 - Sul display digitale viene visualizzata la nuova durata del programma.

Modificare la temperatura



▶ Premere il tasto "€" direttamente dopo la selezione del programma, così tante volte fino a quando sul display digitale appare la temperatura desiderata.



All'inizio di svolgimento di un programma è ancora possibile cambia-

Modificare la velocità di centrifugazione



▶ Premere il tasto <a> direttamente dopo la selezione del programma, così tante volte fino a quando sul display digitale appare la velocità di centrifugazione desiderata.



La regolazione attuale può essere modificata durante lo svolgimento di un programma.

La velocità di regolazione proposta e quella massima regolabile dipendono dal programma scelto.

Per la regolazione «senza centrifuga / Stop dopo risciacquo», la biancheria resta in ammollo nell'acqua di risciacquo dopo l'ultimo risciacquo. Non avviene nessuna centrifugazione o centrifugazione intermedia.

Selezionare il ritardo avviamento



- ▶ Subito dopo aver selezionato il programma tenere premuto o premere ripetutamente il tasto () fino a quando sul display digitale appare la durata dell'avviamento ritardato desiderata (max. 24 ore).
 - Il display digitale si scurisce.
 - Dopo decorsa la durata selezionata, il programma selezionato si avvia automaticamente.



La biancheria può essere aggiunta in qualsiasi momento.

Il periodo di ritardo rimanente può essere accorciato con scatti di mezz'ora fino a zero, premendo ripetutamente il tasto 💇.

Selezionare Risciacquo separato / Centrifugazione separata

- ► Selezionare il programma.
 - Premere 1× il tasto : Risciacquo



■ Premere 2× il tasto →→ : Centrifugazione finale/Ammorbidire



■ Premere 3× il tasto : Centrifugazione finale



Aprire la porta dell'apparecchio durante il lavaggio

L'apertura è possibile solo quando il livello dell'acqua e la temperatura sono ancora bassi e non è attiva la centrifuga. Fino a quando è accesa la spia di controllo del tasto [---], la porta dell'apparecchio può essere aperta.

- ► Premere il tasto 🗐.
 - La porta dell'apparecchio è aperta.
 - Il display digitale lampeggia.
- ► Aggiungere o prelevare la biancheria.
- ► Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Il programma continua.



In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, la porta dell'apparecchio può essere aperta usando l'apertura d'emergenza.

La memoria del programma fa in modo che, al termine dell'interruzione dell'alimentazione elettrica, lo svolgimento del programma prosegua.

Correzione di un'impostazione

Durante la scelta di un programma

- ▶ Premere nuovamente un tasto del programma.
 - Tutte le impostazioni vengono cancellate.

Dopo l'avviamento del programma

La velocità di centrifugazione e la temperatura possono ancora essere modificate. Quando occorre correggere altre impostazioni, è necessario interrompere il programma.

Interruzione anticipata del programma

- ► Premere il tasto → più volte finché sul display digitale viene visualizzato ☐ ☐ ☐ per scarico.
 - Questa parte del programma non può essere esclusa e viene eseguita completamente.

Selezione programma con la sicurezza bambini attiva

L'attivazione e la disattivazione della sicurezza bambini viene descritta presso le 'Regolazioni utente'.

- ► Chiudere la porta dell'apparecchio.
 - Sul display digitale si legge: ----.
 - Le spine di controllo dei tasti del programma lampeggiano.
- ► Tenere premuto il tasto desiderato e premere inoltre anche il tasto →→→





Gli altri comandi possono essere dati fino all'inizio del programma senza dover considerare la sicurezza bambini.

Interruzione programma

Fine del programma

Smuovere

Poco prima del termine del programma la macchina smuove la biancheria per la durata di 1-2 minuti.



Durante questa fase la biancheria può essere prelevata in qualsiasi momento premendo il tasto d'apertura .

Con «Apertura porta automatica NO»

Alla fine del programma sul display digitale si legge per circa 20 minuti: OhOO.

Il simbolo | lampeggia.

- ► Premere il tasto 🗐.
 - La porta dell'apparecchio è aperta e la biancheria può essere prelevata.



ln caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, la porta dell'apparecchio può essere aperta usando l'apertura d'emergenza.

Con «Apertura porta automatica INS»

- La porta dell'apparecchio si apre automaticamente dopo terminato il programma.
- La biancheria può essere estratta.

Con «Stop dopo risciacquo»

La biancheria resta immersa nell'ultima acqua di risciacquo. L'acqua deve essere pompata via, prima di poter prelevare la biancheria.

- ► Premere 1× il tasto [►►►].
 - La biancheria viene centrifugata con il numero di giri previsto per il programma decorso.
- ► Premere 2× il tasto → ...
 - Svuotare senza centrifugare.

Con l'indicazione H 5 []

Per risparmiare energia, oggi vengono spesso scelti programmi con temperature inferiori ai 60 °C. Questi raggiungono senz'altro buoni risultati con il bucato di tutti i giorni poco sporco. Se si lava quasi esclusivamente a temperature basse, nell'apparecchio si possono creare depositi maleodoranti. Per evitare questo pericolo appare la dicitura «Consigliata igienizzazione» che indica quando, per ragioni di igiene, è consigliabile eseguire uno dei seguenti passi:

► Eseguire un lavaggio ad almeno 60 °C in uno dei prossimi bucati.

oppure

- ► Togliere la biancheria.
- ▶ Premere 1× il tasto
 - Il programma «Igiene apparecchio» parte.

Fine della giornata di bucato

- ➤ Se necessario, pulire gli scomparti del detersivo.
- ▶ Dopo ogni giornata di lavaggio rimuovere eventuali residui o corpi estranei dalla guarnizione della porta.
- ► Appoggiare la porta dell'apparecchio, non chiuderla.
 - In questo modo possono asciugare il tamburo e la guarnizione della porta.



Cura e manutenzione

Se il detersivo è dosato correttamente, l'interno dell'apparecchio si pulisce da solo. Eliminare subito i residui di detersivo sull'acciaio cromato per evitare le macchie.

Pulire il cassetto per detersivo


Ad un dosaggio normale del detersivo gli scomparti del cassetto si lavano mediante l'acqua che scorre. Quando sono molto sporchi, devono essere risciacquati.


Pulire gli scomparti del detersivo

- ► Estrarre il cassetto 1 fino alla battuta, sollevarlo leggermente e rimuoverlo.
- ► Risciacquare gli scomparti del detersivo.

Pulire i sollevatori a ventosa e i tubicini d'aspirazione

- Nello scomparto dell'ammorbidente ♣, tirare verso l'alto i sollevatori a ventosa 2 in direzione della freccia.
- ▶ Pulire i sollevatori a ventosa 2 e i tubicini d'aspirazione 3.
- ► Inserire nuovamente i sollevatori a ventosa in modo corretto.

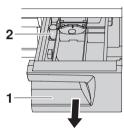

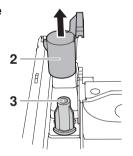

Pulizia del filtro d'entrata dell'acqua

Per evitare intasamenti, controllare periodicamente il filtro **4** d'entrata dell'acqua e se necessario pulirlo.



Dopo eseguiti i lavori di manutenzione si consiglia di controllare la tenuta ermetica dell'entrata dell'acqua.



Svuotamento d'emergenza



L'acqua nell'apparecchio può essere bollente. Pericolo di scottatura! Prima di uno svuotamento d'emergenza lasciare raffreddare l'acqua.

Se nell'apparecchio è rimasta dell'acqua in seguito a scarico intasato, pompa di scarico bloccata, guasto di funzionamento o interruzione di corrente, essa può essere fatta defluire nel modo seguente:


- ▶ Aprire il contenitore di scarico 1 e ribaltarlo completamente verso il basso.
 - Il contenitore di scarico 1 serve da recipiente di raccolta dell'acqua fuoriuscita.







Girare lentamente verso sinistra la trappola per corpi estranei 2 e lasciare defluire l'acqua in modo controllato.

Può risultare necessario svuotare saltuariamente il contenitore di scarico.

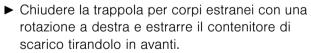

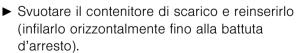



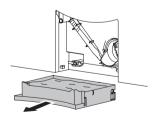



Per svuotare l'acqua, può essere rimosso il contenitore di scarico sostituendolo con un contenitore di maggiore capienza. Nell'apparecchio possono essere contenuti fino a 30 litri d'acqua.


Pulire la trappola per corpi estranei

I depositi nella trappola per corpi estranei **1** devono essere rimossi periodicamente.



La trappola per corpi estranei dovrebbe essere pulita anche dopo il lavaggio, p. es. delle coperte per animali o capi di biancheria con forte formazione di lanugine.


- Scaricare l'acqua residua, vedere 'Svuotamento d'emergenza'.
- Svitare la trappola per corpi estranei 1 facendola ruotare completamente verso sinistra e pulirla a fondo.
- ► Rimuovere i corpi estranei (bottoni, monete ecc.).

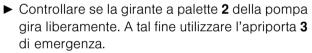







La girante a palette 2 gira a scatti. Ciò è dovuto al tipo di costruzione e non indica la presenza di corpi estranei o di un difetto.

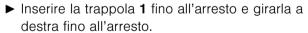





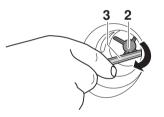

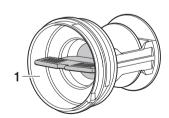

Eliminare personalmente i quasti

In questo capitolo sono elencati i guasti che possono essere riparati facilmente da soli attenendosi alla procedura descritta. Quando viene indicato un guasto differente, oppure quando non è possibile riparare il guasto, rivolgersi al servizio.



Prima di chiamare il servizio, annotare per favore il numero FN e l'indicazione completa di guasto p. es. F = xx / E = xxx.

Cosa fare, se ...

... display digitale viene indicato R

Possibile cause	Rimedio
 La trappola per corpi estranei è intasata o la pompa della liscivia è bloccata. Il tubo flessibile di scarico è schiacciato. Lo scarico rispettiv. Il sifone dell'installazione di casa è intasato. 	 Eliminare la causa. Confermare l'indicazione di guasto premendo il tasto Riavviare il programma.

... sul display digitale viene indicato R 5

Possibile cause	Rimedio
 Capi di biancheria di grandi dimensioni si sono accumulati su un unico lato del tamburo. 	▶ Per ridurre gli squilibri, lavare assieme capi di biancheria grandi e piccoli.
E' stato lavato anche il cuscino o un oggetto simile.	 Togliere il cuscino. Centrifugare nuovamente la biancheria. Centrifugare separatamente il cuscino.
 I capi di biancheria si sono attorcigliati tra di loro. 	 Separare tra di loro i capi di biancheria. Chiudere le federe e il cuscino. Centrifugare nuovamente la biancheria.

... Sul display digitale viene visualizzata 🖁 🔠 🖟

Possibile cause	Rimedio
estranei manca o non è stata inserita correttamente.	 Inserire correttamente la trappola per corpi estranei. Confermare l'indicazione di guasto premendo il tasto [>>> Riavviare il programma.

... sul display digitale viene indicato 🖁 📑

Possibile cause	Rimedio
 Il rubinetto dell'acqua è chiuso. La rete filtro nel tubo d'alimentazione è intasata. Interruzione dell'alimentazione idrica. La pressione dell'acqua è insufficiente. 	 Eliminare la causa o attendere fino a quando sarà ripristinata l'alimentazione dell'acqua. Confermare l'indicazione di guasto premendo il tasto

... sul display digitale viene indicato alternativamente F 5 e E 77

Possibile cause	Rimedio
■ La protezione contro perdite d'acqua si è attivata.	 Chiudere il rubinetto dell'acqua. Annotare l'intera comunicazione di guasto e il numero FN. Confermare l'indicazione di guasto premendo il tasto
	pompa di scarico di continuare a lavorare.
	► Chiamare il servizio.

... sul display digitale viene indicato alternativamente F xx e E xxx







Rimedio Possibile cause ■ Diverse situazioni ► Confermare l'indicazione di quasto possono provocare l'insorgere di un ► Interrompere l'alimentazione elettrica per messaggio «F». ca 1 minuto ► Attivare nuovamente l'alimentazione elettrica e scegliere un nuovo programma. ► Se appare un disturbo annotare l'indicazione completa di guasto e il numero FN. ► Chiudere il rubinetto dell'acqua e interrompere l'alimentazione elettrica. ► Chiamare il servizio. Se nell'apparecchio si trova della biancheria: ► Eseguire lo svuotamento di emergenza. ► Azionare lo sbloccaggio di emergenza. ► Estrarre la biancheria. ► Chiamare il servizio.

... Sul display digitale viene visualizzata 🖁 🔠 e 🗧 🚉 🤾

Possibile cause	Rimedio
■ Collegamento elettrico	► Se appare l'anomalia, annotare
difettoso.	l'indicazione completa di guasto e il
Sovratensione	numero FN, quindi interrompere
	l'alimentazione elettrica.
	► Informare il portinaio, il proprietario
	dell'apparecchio o l'amministratore.

... sul display digitale viene indicato - - - -

Possibile causa	Rimedio
■ La sicurezza bambini è	► Prestare attenzione all'uso con la sicurezza
accesa.	bambini.
	► Disinserire la sicurezza bambini.

... sul display digitale viene indicato H 🎖 4

Possibile cause	Rimedio
 In caso di eccessiva formazione di schiuma, al programma viene auto- maticamente aggiunto un ulteriore risciacquo. Il risultato di lavaggio migliora, ma si allunga la durata del programma. 	 Al prossimo lavaggio ridurre il dosaggio del detersivo. Adeguare il dosaggio del detersivo alla durezza dell'acqua.

... sul display digitale viene indicato H 5 []

Possibile cause	Rimedio
 Consigliata igienizzazione Per lungo tempo non è stato fatto un lavaggio con una temperatura di almeno 60 °C. 	 Eseguire un lavaggio ad almeno 60 °C in uno dei prossimi bucati. oppure Togliere la biancheria. Premere 1× il tasto (H). Il programma «Igiene apparecchio»
	parte.

... la durata del programma è molto più lunga di quanto indicato

Possibile cause	Rimedio
■ E stato usato troppo detersivo. Viene prolungato il risciacquo.	► Ridurre il dosaggio di detersivo nel lavaggio successivo.
 Squilibrio eccessivo nel tamburo. 	▶ Per ridurre gli squilibri durante il program- ma di lavaggio, lavare assieme capi di biancheria grandi e piccoli.
L'acqua in entrata è molto fredda. Il riscaldamento richiede più tempo.	

... sul display digitale viene indicato # [] 7

Possibile cause	Rimedio
 Acqua di alimentazione 	
molto fredda. Il riscalda-	
mento richiede più	
tempo.	

... sul display digitale viene indicato 🖁 🗓 🖁

Possibile cause	Rimedio
■ Il programma selezionato è previsto per una quantità di biancheria ridotta. Nel caso di una eccessiva quantità di biancheria, il riscalda- mento ed eventualmente anche il risciacquo vengono prolungati.	▶ Al prossimo lavaggio adattare la quantità di biancheria alla quantità di carico massima (vedere 'Tabella dei programmi').

... la biancheria non viene centrifugata o la centrifuga è insufficiente

Possibile cause	Rimedio
 Il numero di giri della centrifuga impostato era troppo basso. 	► Al prossimo lavaggio incrementare il numero di giri della centrifuga.
 Squilibrio eccessivo del tamburo e i capi di biancheria non possono essere distribuiti. 	▶ Per ridurre la formazione di uno squilibrio eccessivo, i capi di biancheria piccoli e grandi dovrebbero essere lavati assieme.

... sul display digitale viene indicato # #5

Possibile cause	Rimedio
Squilibratura eccessiva	► Per ridurre la formazione di uno squilibrio
nel tamburo. L'apparec- chio cerca di distribuire meglio la biancheria. La centrifugazione finale richiede più tempo	eccessivo, i capi di biancheria piccoli e grandi dovrebbero essere lavati assieme.
richiede più tempo.	

... durante la centrifugazione si sono prodotte forti vibrazioni

Possibile cause	Rimedio
■ La sicurezza per il trasporto non è stata rimossa.	► Rimuovere la sicurezza per il trasporto.
 I piedi dell'apparecchio non sono regolati correttamente. 	► Correggere l'allineamento dell'apparecchio secondo le istruzioni d'installazione.
 Non è stato possibile equilibrare in modo ottimale il tamburo. Non si tratta di un errore di funzione. 	Per ridurre gli squilibri, lavare assieme capi di biancheria grandi e piccoli.

... al termine del programma non è possibile aprire la porta dell'apparecchio premendo il tasto

Possibile cause	Rimedio
è bloccato.	 Premere sulla porta nella zona di chiusura (bordo anteriore della porta). Premere il tasto .
 L'alimentazione elettrica è interrotta. 	► Azionare lo sbloccaggio di emergenza.

... alla fine del programma si sente il rumore dell'acqua quando si gira manualmente il tamburo

Possibile cause	Rimedio
 L'acqua caricata nelle alette del tamburo per compensare la squilibra- tura, non è stata scaricata completamente alla fine del programma. 	Non sono necessari interventi. L'acqua viene pompata via automaticamente senza conseguenze negative.

... nello scomparto del detersivo sono rimasti residui di detersivo in polvere

Possibile cause	Rimedio
■ Detersivo umido o a grumi.	► Conservare il detersivo in un luogo asciutto.
 Lo scomparto del detersivo è umido ed è stato scelto il ritardo dell'avviamento. 	Prima di riempire, asciugare strofinando lo scomparto del detersivo.
 Pressione di scorrimento dell'acqua troppo bassa. 	► Aprire il rubinetto dell'acqua completamente.
 Depositi di calcare sull'entrata dell'acqua. 	 Controllare l'entrata acqua ed eventualmente pulire il filtro. Pulire gli ugelli dell'acqua sopra al cassetto del detersivo.
 Il coperchio per detersivi liquidi è rivolto verso il basso. 	Posizionare il coperchio nella posizione superiore.

... nello scomparto dell'ammorbidente sono rimasti residui o acqua

Possibile cause	Rimedio
Il sollevatore a ventosa	► Inserire correttamente il sollevatore a
nello scomparto	ventosa.
dell'ammorbidente	
manca o non è stato	
inserito correttamente.	
Il sollevatore a ventosa	► Pulire il sollevatore a ventosa e il tubicino
rispettiv. Il tubicino d'aspi-	d'aspirazione.
razione sono intasati.	

... alla fine del programma la biancheria è ancora asciutta e non vengono visualizzate comunicazioni d'errore

Possibile cause	Rimedio
■ La «modalità demo» è	► Aprire la porta dell'apparecchio.
attivata.	► Tenere premuto il tasto 🕼 e 🕼
	► Premere contemporaneamente il tasto
	- Sul display digitale si legge dEn 1.
	► Premere nuovamente il tasto
	- Sul display digitale si legge d E n 🗓 .

Aprire la porta dell'apparecchio in caso di mancanza di corrente




Assicurarsi che il tamburo sia fermo. Toccando un tamburo ancora in movimento esiste un elevato pericolo di ferirsi.



Se l'apriporta di emergenza ${\bf 2}$ non dovesse più essere disponibile, è possibile utilizzare anche un cacciavite.

- ► Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ► Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- ► Aprire il contenitore di scarico **1** e ribaltarlo completamente verso il basso.
- ➤ Se necessario eseguire lo svuotamento d'emergenza.
- ► Togliere il contenitore di scarico 1.
- ► Rimuovere l'apritore d'emergenza 2 dal supporto.
- Per lo sbloccaggio d'emergenza infilare l'apritore 2 nel cappuccio d'apertura 3 e tirare in direzione della freccia.
 - La porta dell'apparecchio si apre con uno scatto.

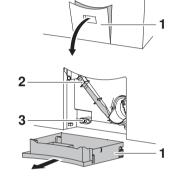

Cerniera porta a destra



Cerniera porta a sinistra



Consigli per il bucato

Simboli di manutenzione

Per un lavaggio corretto, attenersi ai simboli di manutenzione riportati sulle etichette dei capi.

Consigli generali

- Lavare i capi colorati separati da quelli bianchi.
- Svuotare le tasche degli abiti e girarle verso l'esterno. Togliere eventuali corpi estranei (monete, chiodi, graffette ecc.).
- Spazzolare le tasche degli abiti da lavoro usati nell'industria metallurgica (i trucioli metallici danneggiano i tessuti e provocano macchie di ruggine).
- Chiudere federe e cuscini; chiudere le cerniere, i ganci e i bottoni; legare insieme le cinture di stoffa e i lacci dei grembiuli.
- Lavare i capi più piccoli (calze di nylon, cinture ecc.) o quelli con cerniere e ganci chiudendoli in un sacchetto per biancheria o in una federa da cuscino.
- Prima di procedere al lavaggio, eliminare le macchie speciali usando i prodotti appositi.
- Pretrattare le parti molto sporche (colletti, polsini ecc.) con sapone, detersivo speciale o creme apposite.
- Per la biancheria molto sporca, selezionare il programma supplementare Prelavaggio (i) o il programma intensivo.
- La lana e gli altri tessili contrassegnati dal simbolo di manutenzione bossono essere lavati unicamente con il programma principale lavaggio a mano bolo. Utilizzare detersivo per lana o indumenti delicati.

Tendine

Per il lavaggio di tendine con tessuti misti e fibre artificiali, occorre osservare quanto segue:

- Chiedere al rivenditore se le tende possono essere lavate a macchina e a quale temperatura.
- Riempire il tamburo solo per un quarto.
- Avvolgere gli anelli metallici e le guide in plastica in un tessuto leggero.
- Usare un detersivo per tessuti delicati (con dosatura scarsa per evitare l'eccesso di schiuma).
- Tendine vecchie e sbiadite dal sole non sono più resistenti e lavandole a macchina possono danneggiarsi.

Risparmiare energia e acqua

- Sfruttate la capacità massima di biancheria del rispettivo programma.
- Scegliere «Prelavaggio» oppure «Ammollo» solo in caso di biancheria particolarmente sporca o di macchie tenaci.
- Per biancheria leggermente sporca, senza macchie, scegliere il programma principale 20 oppure la funzione supplementare «Sport».
- Per dosare il detersivo osservare le indicazioni sulla confezione del detersivo.

Risultati insufficienti dopo il lavaggio

Residui bianchi sui capi

Possibile cause	Rimedio
■ I componenti difficilmente solubili dei detersivi (zeolite) possono lasciare tracce sui capi, anche se il risciacquo è stato sufficiente.	 Scuotere i capi o spazzolarli. Lavare nuovamente i capi con poco detersivo. Usare un detersivo liquido senza zeolite. Scegliere il programma supplementare «Risciacquo plus».

Residui grigi sui capi

Possibile cause	Rimedio
 Le particelle di grasso e di sporco sono state estratte insufficiente- mente dai tessuti. Macchie di sapone o di grasso. 	 Al prossimo lavaggio aumentare il dosaggio del detersivo. Utilizzare un detersivo di prelavaggio. Adeguare il dosaggio del detersivo in base alla durezza dell'acqua e al grado di sporco della biancheria.
■ Il tamburo è sovraccarico.	► Inserire meno biancheria nel tamburo.

Biancheria dura

Possibile cause	Rimedio
 Risciacquo insufficiente causato da acqua «molto dolce» (inferiore a 15 °fH). 	➤ Scegliere il programma supplementare «Risciacquo plus» ♣.

Risultato insufficiente con detersivo per colorati

Possibile cause	Rimedio
 Biancheria molto più sporca del normale. 	➤ Scegliere un programma più forte, p. es. «Programma intensivo».
■ Il detersivo usato (per colorati) non contiene sbiancante. Non è pertanto possibile rimuovere le macchie di frutta, caffè o tè.	► Utilizzare un detersivo con sbiancante.

Risultato insufficiente con detersivo liquido

Possibile cause	Rimedio
■ I detersivi liquidi non	► Utilizzare un detersivo con sbiancante.
contengono sbiancante.	
Non è pertanto possibile	
rimuovere le macchie di	
frutta, caffè o tè.	

Residui sulla biancheria in caso d'impiego di detersivi a base di sapone

Possibile cause	Rimedio
■ La durezza dell'acqua è eccessiva.	► I detersivi a base di sapone devono essere impiegati solo in presenza di acqua con grado di durezza inferiore a 25 °fH.

Biancheria scolorita

Possibile cause	Rimedio	
Assieme al bucato sono stati lavati dei capi che perdono il colore.	 Lavare i capi colorati separati da quelli bianchi. Osservare l'etichetta di manutenzione dei capi. 	
 Sono stati lavati assieme oggetti che scolorano. 	Svuotare le tasche dai capi di vestiario.	

Risciacquo insufficiente

Possibile cause	Rimedio		
■ Sovradosaggio detersivo.	► Adeguare il dosaggio del detersivo in base alla durezza dell'acqua e al grado di sporco.		
 Acqua estremamente «dolce» (inferiore a 15 °fH). 	➤ Scegliere il programma supplementare «Risciacquo plus» 🚰.		

Formazione di macchie

Possibile cause	Rimedio	
■ Macchie di ruggine.	► Spazzolare le tasche degli abiti da lavoro.	
■ Effetto chimico.	► I residui di prodotti per la cura dei capelli, cosmetici o piante possono provocare, uniti alla liscivia, delle reazioni chimiche che lasciano delle macchie.	
	Lavare separatamente i capi d'abbiglia- mento con parti metalliche.	

Strappi/fori

Possibile cause	Rimedio		
 Assieme al bucato sono stati lavati dei capi con cerniere aperte o ganci (p. es. reggiseni). 	 Prima del lavaggio chiudere le cerniere e i ganci. Lavare i capi delicati in un sacchetto per biancheria o in una federa da cuscino. Girare le tasche degli abiti verso l'esterno. 		
 Effetto chimico del detersivo. Qualità dei tessili, usura, raggi del sole. 	➤ Non applicare il detersivo direttamente sui capi.		
■ Il tamburo è stato danneggiato da corpi estranei (chiodi, graffette, chiusure di reggiseni).	 Verificare la presenza di corpi estranei o di danni nel tamburo. Togliere i corpi estranei. Se è stato danneggiato il tamburo, rivolgersi al servizio. 		

Abrasione delle fibre

Possibile cause	Rimedio		
■ Il tamburo è stato caricato eccessivamente.	► Inserire meno biancheria nel tamburo.		
 Abrasione meccanica durante il lavaggio. 	► Scegliere il programma supplementare «Delicato» 🗹.		
Formazione di pelucchi (pilling).	▶ Prima del lavaggio girare le parti esterne dei capi verso l'interno.		

Ricambi

Per l'ordinazione pregasi indicare il n. del modello e l'esatta denominazione.

Tubo di scarico 1,5 m / 4,0 m



Sollevatore a ventosa per ammorbidente



Cassetto per detersivo



Coperchio per detersivi liquidi



Apriporta di emergenza



Trappola per corpi estranei



Contenitore di scarico



Brevi istruzioni per l'uso



Dati tecnici

Dimensioni esterne

Altezza: 90 cm
Larghezza: 66 cm
Profondità: 68 cm
Peso a vuoto: 79 kg

Capacità: 8 kg di biancheria asciutta

Attacco sanitario

Allacciamento conduttura

d'alimentazione: Acqua fredda G¾"


Pressione ammessa nella

conduttura d'alimentazione: 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)

Prevalenza massima della pompa: 1 m

Collegamento elettrico

► Vedere targhetta dei dati 1

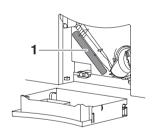

Giri di centrifuga

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500 giri/min

Note per gli istituti di controllo

Impostare il programma standard conforme a EN 60456:

- ► Tenere premuto 3 secondi il tasto [w].
 - È stato selezionato il programma intensivo.
 - Sul display digitale si legge [n].
- ► Premendo ripetutamente il tasto a umentare la velocità della centrifuga fino a 1500 giri/min.
 - Sul display digitale si legge [5]].

Impostare il programma standard 40 °C facile da trattare:

- ► Tenere premuto 3 secondi il tasto [197].
 - È stato selezionato il programma intensivo.
 - Sul display digitale si legge Int.
- ▶ Premendo il tasto 🖂 selezionare il programma delicato.

VAS Vibration Absorbing System

Durante la centrifuga, se l'apparecchio rileva uno squilibrio eccessivo, interrompe uno o più volte la centrifuga. In questo caso l'apparecchio cerca di distribuire meglio la biancheria all'interno del tamburo.

Durante la centrifuga, il tamburo, se necessario, viene equilibrato attivamente a tutti i livelli di velocità, riempiendo le alette del tamburo vuote con la necessaria quantità di acqua. In questo modo la biancheria viene trattata con delicatezza e lo scarico dell'acqua è ottimale.

Economizzatore automatico

Nei primi minuti in cui è in funzione un programma, viene determinato il tipo e la quantità di biancheria introdotta.

Il dosaggio dell'acqua viene poi ottimizzato in base alla biancheria introdotta in modo da consumare soltanto la quantità d'acqua veramente necessaria.

Automatico di risparmio stand-by

Per evitare un inutile spreco di energia, la macchina dispone di un automatico di risparmio in stand-by.

Alcuni minuti dopo terminato il programma, si spengono tutte le indicazioni. Il consumo di corrente viene ridotto ad un minimo assoluto. Mentre restano attive le funzioni di sicurezza.

Smaltimento

Imballaggio

Le parti dell'imballaggio (cartone, fogli di plastica PE, polistirolo EPS) sono munite di un marchio e se possibile vanno riciclate di conseguenza oppure smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Disinstallare

Staccare l'apparecchio dalla presa. In caso di installazioni fisse, far smontare il collegamento da un elettricista autorizzato!

Sicurezza

- Per evitare incidenti a seguito di un utilizzo inappropriato, in particolar modo da parte di bambini, è necessario rendere inservibile l'apparecchio.
- Sfilare la spina dalla presa, risp. far smontare il collegamento da un elettricista. In seguito tagliare il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio.
- Rimuovere la chiusura della porta o renderla inservibile.

Smaltimento

- L'apparecchio vecchio non è un rifiuto senza valore. Con uno smaltimento eseguito a regola d'arte le materie prime possono essere riciclate.
- Sulla targhetta dei dati dell'apparecchio è raffigurato il simbolo indica che non è consentito smaltirlo assieme ai normali rifiuti delle economie domestiche.
- Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle disposizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. Si prega di rivolgersi alle autorità competenti della vostra amministrazione comunale, alla stazione di riciclaggio dei rifiuti domestici locale o al commerciante, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento, sul ricupero e sulla riutilizzazione del prodotto.

Indice analitico

Α		
Abbonamento di servizio 67	Colorati	14
Abrasione delle fibre 57	Consigli per il bucato	
Aggiunta del detersivo	Consigliata igienizzazione	
Ammorbidente	Consumo d'acqua	15
Ammorbidire17	Consumo di corrente	15
Residui50	Contenitore di scarico 10,	
Apertura porta automatica . 22, 34	Controllare guarnizione	00
Apparecchio 22, 67	della porta	36
Descrizione 9	Coperchio per detersivi	00
lgiene 14	liquidi 10,	58
Preparazione	Cura	
Struttura10		٠.
Apriporta di emergenza 10, 58	D	
Apritore d'emergenza 51	Danni ai tessuti 56,	57
Automatico di risparmio	Dati sui consumi	
stand-by 61	Dati tecnici	
Avviamento ritardato 18, 25	Delicato 16,	
·	Detersivo in polvere	25
В	Detersivo liquido	
Biancheria	Detersivo principale	10
Asciutta 50	Disinstallare	62
Caricamento 24	Dosaggio del detersivo	26
Centrifuga insufficiente 47	Durezza dell'acqua	26
Biancheria dura 54		
Biancheria scolorita 56	E	
Bollitura 14	Economizzatore automatico	60
Breve istruzione per l'uso 10	Elementi d'indicazione	11
Brevi istruzioni 68	Elementi di comando	11
Brevi istruzioni per l'uso 58		
	F	
С	Filtro d'entrata dell'acqua	
Campo d'applicazione 14	Pulizia	38
Campo di validità2	Fine della giornata di bucato	
Capacità	FN (Numero di fabbricazione)	10
Cassetto per detersivo 10, 58	Funzioni	
Residui	supplementari 11, 16,	18
Colorare		

G		0	
Garanzia		Osservazioni sulla sicurezza	
Giri di centrifuga 15, 18, Guarnizione della porta,	59	Manutenzione Prima della prima messa in	8
controllare	36	esercizio	5
Guasti		Quando nell'economia	
		domestica vivono bambini	7
I		Uso conforme allo scopo	
Imballaggio	62	Utilizzazione	7
Indicazione	40	D	
Messaggio A 41, 42,		Porto dell'apparacchia	10
Messaggio E 43, 44,		Porta dell'apparecchio	10
Messaggio F 43, Messaggio H 45, 46,		•	
Messaggio U		Aprire durante il lavaggio Aprire in caso di mancanza	02
Sicurezza bambini accesa		di corrente	51
Indicazione di programma		Aprire non è possibile	48
Indirizzi dell'assistenza tecnica.		Controllare guarnizione	
Istituti di controllo - Note			36
		Prelavaggio 16,	29
L		Prima messa in esercizio	
Lana		Prima messa in servizio	
Lavaggio		Prodotto di prelavaggio	10
Aggiunta del detersivo	25	Programma	
Correzione di	0.0	Durata	15
un'impostazione		Fine	
Fine del programma		Interruzione anticipata Molto più longa	
Selezione del programma Lavaggio a mano		Selezione	
Lavaggio a mano Lavaggio freddo		Programma intensivo	17
Lavaggio iroddo	10	Programma principale	. ,
М		Selezionare	28
Mancanza di corrente	51	Programma supplementare	
Manutenzione			29
Marcia rapida	18	Programmi	
Messa in esercizio 5,	13	Tabella	14
Modello n	. 2	Programmi principali 11,	14
		3	11
N (E)		Pulizia	
Numero di fabbricazione (FN)	10	Cassetto per detersivo	37
		Filtro d'entrata dell'acqua	
		Sollevatori a ventosa	

... Indice analitico

Regolazioni di fabbrica 22 Targhetta «Service» 66 Regolazioni utente 19 Residui nella cassetto per detersivo 49 Residui nello scomparto del detersivo 49 Regolazione 18 Risciacquo / Centrifugazione 58 Risciacquo / Centrifugazione 58 Risciacquo insufficiente 56 58 Fulizia 40 Taybod is carico 58 Fulizia 40 Tubo di scarico 59 Fulizia 40 Tubo di scarico 59 Fulizia 40 Tubo di scarico	В		т	
Targhetta dei dati	••	22	•	66
Temperatura Section	=		_	
Modificare 29 Regolazione 18 Regolazione 19 Regolazione 10 Regolazione		10		10
Residui nello scomparto del detersivo		49	•	29
Tendine		40		
Tipo		10	=	
Ricambi 58 Risciacquo / Centrifugazione separata 17, 31 Risciacquo insufficiente 56 Risciacquo plus 17, 29 Risparmiare acqua 53 Risparmiare energia 53 Risultati insufficienti dopo il lavaggio 54 Isultato insufficiente 55 Ritardo avviamento 31 Rumore dell'acqua 49 S Sbloccaggio di emergenza 10 Senza centrifuga 30 Servizio assistenza 66 Sicurezza 62 Sicurezza bambini 21, 33 Simboli di manutenzione 52 Smaltimento 62 Smuovere 34 Sollevatore a ventosa per ammorbidente 10, 58 Pulizia 37 Spie di controllo 12 Sport 16, 29 Strappi 57		-		
Risciacquo / Centrifugazione separata 10, 58				
Pulizia 40		50		58
Tubo di scarico 58		31		
Name				
V VAS Vibration Absorbing System			Tubo di scanco	50
Risparmiare energia 53 VAS Vibration Absorbing Risultati insufficienti dopo il 54 System 60 Risultato insufficiente 55 Modificare 30 Ritardo avviamento 31 Vibrazioni 48 Rumore dell'acqua 49 S Sbloccaggio di emergenza 10 55 Soervizio assistenza 66 56			V	
Risultati insufficienti dopo il lavaggio 54 System 60 Risultato insufficiente 55 Modificare 30 Ritardo avviamento 31 Vibrazioni 48 Rumore dell'acqua 49 Vibrazioni 48 S Sbloccaggio di emergenza 10 Senza centrifuga 30 Servizio assistenza 66 Sicurezza 62 Sicurezza bambini 21, 33 Sicurezza per il trasporto 13 Simboli 2 Simboli di manutenzione 52 Smaltimento 62 Smuovere 34 Sollevatore a ventosa per ammorbidente 10, 58 Sollevatori a ventosa Pulizia 37 Spie di controllo 12 Sport 16, 29 Strappi 57			•	
Sample S		50		60
Risultato insufficiente		5.4		00
Ritardo avviamento 31 Vibrazioni 48 Rumore dell'acqua 49 S Sbloccaggio di emergenza 10 Senza centrifuga 30 Servizio assistenza 66 Sicurezza 62 Sicurezza bambini 21, 33 Sicurezza per il trasporto 13 Simboli 2 Simboli di manutenzione 52 Smaltimento 62 Smuovere 34 Sollevatore a ventosa per ammorbidente 10, 58 Sollevatori a ventosa Pulizia 37 Spie di controllo 12 Sport 16, 29 Strappi 57				30
S Sbloccaggio di emergenza				
Sbloccaggio di emergenza			VIDIAZIOIII	40
Sbloccaggio di emergenza	numore dell'acqua	49		
Sbloccaggio di emergenza	S			
Senza centrifuga 30 Servizio assistenza 66 Sicurezza 62 Sicurezza bambini 21, 33 Sicurezza per il trasporto 13 Simboli 2 Simboli di manutenzione 52 Smaltimento 62 Smuovere 34 Sollevatore a ventosa per ammorbidente 10, 58 Sollevatori a ventosa Pulizia 37 Spie di controllo 12 Sport 16, 29 Strappi 57		10		
Servizio assistenza	= =			
Sicurezza 62 Sicurezza bambini 21, 33 Sicurezza per il trasporto 13 Simboli 2 Simboli di manutenzione 52 Smaltimento 62 Smuovere 34 Sollevatore a ventosa per 10, 58 Sollevatori a ventosa Pulizia 37 Spie di controllo 12 Sport 16, 29 Strappi 57				
Sicurezza bambini				
Sicurezza per il trasporto				
Simboli 2 Simboli di manutenzione 52 Smaltimento 62 Smuovere 34 Sollevatore a ventosa per ammorbidente 10, 58 Sollevatori a ventosa Pulizia Pulizia 37 Spie di controllo 12 Sport 16, 29 Strappi 57				
Simboli di manutenzione	·			
Smaltimento				
Smuovere				
Sollevatore a ventosa per ammorbidente				
ammorbidente		04		
Sollevatori a ventosa Pulizia		58		
Pulizia		50		
Spie di controllo		37		
Sport		_		
Strappi 57				
ovaciamento a emergenza 00				
	ovaotamento a emergenza			

Assistenza tecnica e garanzia

Contattare il servizio assistenza

Specificare:

- 1 il difetto.
- 2 il numero «service» (numero riportato dopo la parola service).

SERVICE



- ► Aprire il contenitore di scarico.
 - La targhetta «Service» dei dati si trova accanto alla trappola per corpi estranei.
- 3 l'indirizzo completo.
- 4 il numero di telefono incluso il prefisso.
- 5 Potrà contattare l'assistenza tecnica ai seguenti indirizzi.

Indirizzi del servizio clienti

Per la Svizzera Italiana

Bauknecht SA	Telefono	Servizio clienti	0848 801 001
Industriestrasse 36		Vendità pezzi ricambio	0848 801 005
5600 Lenzburg	Fax	Servizio clienti	0848 801 003
	e-mail	service@bauknecht.ch	

Cara cliente, caro cliente

Conosce già il nostro abbonamento di servizio?

Con una modesta spesa annua si può assicurare per molti anni contro eventuali costi di riparazione. L'abbonamento copre tutti i costi di viaggio, di lavoro e dei pezzi di ricambio.

Per altre informazioni la preghiamo di

rivolgersi al numero di telefono affisso: 0848 801 001

Garanzia

Per questo prodotto concediamo una garanzia di 24 mesi a partire della data di vendita. La presente garanzia copre esclusivamente i difetti di materiale e di fabbricazione. Si declina espressamente ogni responsabilità per i danni indiretti come pure per i danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni d'installazione e per l'uso. Sono esclusi da questa garanzia gli apparecchi riparati da terzi o danneggiati per propria colpa. Spese di viaggio dei nostri montatori e costi del lavoro e del materiale sono completamente a nostro carico nell'anno di garanzia. Non riconosciamo risarcimenti di danni che esulano dall'ambito della garanzia qui definita. La scadenza della garanzia non può essere prolungato o rinnovata per riparazioni in corso o per forniture di pezzi di ricambio. Per il resto vale quanto stabilito nelle direttive FEA.

Brevi istruzioni

Si prega di leggere prima le osservazioni sulla sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso!

- ► Accendere l'apparecchio e aprire il rubinetto dell'acqua
- ▶ Premendo il tasto 🗐, aprire la porta dell'apparecchio
- ► Caricare la biancheria und chiudere la porta dell'apparecchio
- ► Estrarre il cassetto del detersivo und inserire il detersivo
- ► Chiudere il cassetto del detersivo
- ► Selezionare il programma
- ► Selezionare eventualmente il programma supplementare / le funzioni supplementari
- ► L'apparecchio si avvia automaticamente dopo circa 20 secondi

Dopo il termine del programma:

▶ Premere il tasto 🗐 e prelevare la biancheria

Alla fine della giornata di bucato:

- ► Se necessario, pulire gli scomparti del detersivo
- ► Appoggiare la porta dell'apparecchio, non chiuderla

Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

J287.042-2